MITEL

3300 Integrated Communications Platform

Auricular OpenPhone 27
Guía del usuario

MITEL | it's about YOU

AVISO

La información contenida en este documento se considera correcta en todos sus aspectos, pero no está garantizada por Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). La información queda sujeta a modificaciones sin previo aviso y en ningún caso debe considerarse la existencia de ningún tipo de compromiso por parte de Mitel o de cualquiera de sus empresas asociadas o subsidiarias. Tanto Mitel, como sus empresas asociadas y subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pudiera haber en este documento. Se pueden realizar revisiones de este documento o nuevas ediciones para incorporar los cambios.

No se permite la reproducción ni transmisión de partes de este documento por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de Mitel Networks Corporation.

Mitel es marca comercial de Mitel Networks Corporation.
Windows y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Adobe Acrobat Reader es marca registrada de Adobe Systems Incorporated.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías y son reconocidos por medio del presente documento.

Índice

ACERCA DEL AURICULAR 5

ACERCA DE LAS TECLAS 6
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 6
CONTACTAR CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA. 7
NOTA IMPORTANTE PARA USUARIOS DE AURICULARES 7
SUGERENCIAS PARA HACER MÁS CÓMODO Y SEGURO SU USO 8
PROTEJA SUS OÍDOS 8

CONFIGURACIÓN DEL CARGADOR 8

ELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN 8
INSERTAR Y EXTRAER EL PAQUETE DE BATERÍAS 8
CONEXIÓN DEL CARGADOR 9
CARGA DE LAS BATERÍAS 10
ACERCA DE CARGA EN SILENCIO 11

INICIO 11

ENCENDIDO / APAGADO DEL TELÉFONO OP27. 11
ACERCA DE LOS INDICADORES DE LA PANTALLA 11
ACERCA DE LOS MENÚS 12
Funciones del menú del sistema 12
Funciones del modo PABX 12
Funciones del menú Gestión de llamadas 12
Funciones de modo local 13

PERSONALIZACIÓN DEL TELÉFONO 14

CAMBIO DE IDIOMA 14
AJUSTE DEL VOLUMEN 14
CONFIGURACIÓN DE TIMBRE 15
CONFIGURACIÓN DEL NOMBRE 15
AJUSTE DEL CONTRASTE 16

USO DE LAS FUNCIONES DEL AURICULAR 17

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES OPCIONALES 17
ACTIVACIÓN DE BLOQUEO DE TECLADO 17
CONFIGURACIÓN DE UNA ALARMA 18
USO DE LA TECLA SOS 19

REALIZACIÓN Y RESPUESTA DE LLAMADAS 20

CONTESTACIÓN DE UNA LLAMADA 20
FUNCIONAMIENTO DE MANOS LIBRES 20
USO DE LA GUÍA TELEFÓNICA DEL SISTEMA 21
USO DE SU GUÍA TELEFÓNICA PERSONAL 21
REPETIR LLAMADA (NÚMEROS EXTERNOS) 23
REPETICIÓN DE NÚMERO GUARDADO (INTERNO O EXTERNO) 23
MARCACIÓN RÁPIDA - PERSONAL 23
RESPUESTA AUTOMÁTICA 24

GESTIÓN DE LLAMADAS 25

RETENCIÓN DE LLAMADAS 25
TRANSFERENCIA 25
CONFERENCIA 26
ALTERNAR 26

DESVÍO DE LLAMADAS **27**

DEVOLUCIÓN DE LLAMADA 29
MENSAJES – DEVOLUCIÓN DE LLAMADA 30

USO DE FUNCIONES AVANZADAS **32**

CÓDIGOS DE CUENTA 32
ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS 32
CAPTURA DE LLAMADAS 32
LLAMADA EN ESPERA 33
NO MOLESTAR 33
ANULAR 33
RECORDATORIO 33
LOCALIZACIÓN EN GRUPO / RESPUESTA ENCUÉNTREME 34
FLASH EN LÍNEA PRINCIPAL 35

APROBACIONES REGLAMENTARIAS **35**

ACERCA DEL AURICULAR

El Mitel® OpenPhone 27 es un teléfono inalámbrico que funciona con la Mitel 3300 Integrated Communications Platform (ICP). Ofrece un control adecuado con teclas variables de las funciones del sistema, así como diversas funciones que le permiten realizar llamadas de forma rápida y sencilla.

El OpenPhone 27 (OP27) se muestra a continuación:

❶	Receptor
❷	Pantalla
❸	Teclas variables
❹	Tecla de altavoz (se ilumina cuando está activo)
❺	Teclado
❻	Cancelar
❼	Conector para auriculares
❽	Micrófono
❾	Altavoz (parte posterior del auricular)
❿	Tecla de modo Pulsación larga = SUPERTECLA Pulsación breve = Modo local Parpadea cuando la llamada queda retenida
⓫	Tecla de colgar/descolgar
⓬	Transferencia/conferencia
⓭	Conector de datos para actualización de firmware

ACERCA DE LAS TECLAS

Las teclas , **#** y * tienen diferentes funciones según el estado del teléfono o el tiempo que mantenga pulsada la tecla.

Pulsación breve = Pulsar y liberar la tecla en menos de 1 segundo.

Pulsación larga = Pulsar la tecla, mantenerla en esa posición durante más de 1 segundo y después liberarla.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

El OP27 ofrece las siguientes características y funciones:

- **Guía telefónica**: almacena hasta 100 entradas, ordenadas alfabéticamente. Cada entrada puede contener un máximo de 16 caracteres para el nombre y 32 dígitos para el número. Las entradas de la guía telefónica pueden buscarse, agregarse, modificarse y eliminarse.
- **Menú y teclas variables:** interfaz del usuario basada en menús con tres teclas variables para seleccionar funciones.
- **Bloqueo de teclado:** bloquea el teclado para evitar la marcación accidental con una pulsación larga de la tecla **#** (o utilice la opción de menú de bloqueo de teclado en el modo local). El bloqueo del teclado se desactiva temporalmente cuando se recibe una llamada.

  Para desbloquear el menú, pulse la tecla variable y después pulse **#.**
- **Configuración de múltiples timbres**:
  - 30 melodías fijas, con diversos tonos de llamada
  - melodía completa, un sólo tono de llamada o pitido para todo el tráfico entrante
  - activación o desactivación del timbre y el vibrador
- **Volumen ajustable:** 7 niveles.
- **Bloqueo de teclado automático:** desactiva las teclas del auricular para evitar la marcación accidental. Si está función está activada, el auricular activa automáticamente la función de bloqueo de teclado si permanece inactivo durante 1 minuto sin que se pulse ninguna tecla.
- **Clic de tecla:** activa o desactiva un clic sonoro para la pulsación de cada tecla.
- **Configuración de alarma:** configura un recordatorio con alarma en hora:minutos (formato de 24 horas). Observe que, para poder utilizar esta función, el sistema 3300 ICP debe configurarse en reloj de 24 horas.
- **Número SOS:** marca un número de emergencia preprogramado con una pulsación larga de la tecla SOS (disponible sólo en el modo inactivo para evitar su uso accidental).
- **Respuesta automática:** responde automáticamente las llamadas entrantes que suenan en el auricular. Para utilizar esta función, deberá conectar unos auriculares al teléfono.

- **Carga en silencio:** desactiva el OP27 mientras éste se carga. Normalmente, esta función se utiliza si el teléfono Mitel IP se ha asociado (programado en un suite del 3300 ICP) al teléfono OP27. En ese caso, mientras el teléfono se está cargando, las llamadas a su extensión sonarán en el teléfono Mitel IP. Observe que Servicios de Suite es una función del 3300 ICP. Compruebe con el administrador del sistema si esta función está activada en el sistema.
- **Alerta de rango:** emite 4 señales sonoras breves siempre que se salga del rango del sistema. Si se sale del rango del sistema, el auricular OpenPhone 27 no funcionará. Si escucha las 4 señales, vuelva al rango acercándose a una RFP (Radio Fixed Part, parte fija de radiotransmisión).
- **Ajuste de volumen:** ajusta el volumen de los auriculares, el altavoz y el teléfono durante la llamada. Sólo puede ajustar el volumen durante una llamada. Para ajustar el volumen (7 niveles), realice una pulsación larga de las teclas de flechas arriba y abajo .
- **Hora:** muestra la hora del sistema 3300 ICP.
- **Contraste:** ajusta el contraste de la pantalla del auricular.
- **Idiomas:** cambia el idioma de la pantalla. Se admiten un máximo de 8 idiomas: holandés, alemán, italiano, inglés (idioma predeterminado), francés, español y finlandés.
- **Auriculares:** admite un conector de 2,5 mm estándar para conectar unos auriculares (se admite conmutador de gancho en línea).

CONTACTAR CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.

Este teléfono, como cualquier teléfono inalámbrico, se comunica a través de señales de radio. Al igual que con cualquier teléfono inalámbrico, es posible que no pueda establecer una conexión en cualquier condición. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente de un teléfono inalámbrico para una comunicación esencial (por ejemplo, en emergencias médicas). Puede programar un número de emergencia en la tecla SOS del auricular (Uso de la tecla SOS en la página 19).

La función Bloqueo de teclado desactiva el teclado del auricular para evitar la marcación accidental de números que podrían ocasionar molestas llamadas . También evita las llamadas accidentales a números de servicios de emergencia (por ejemplo 999, 911 o 112).

Para activar o desactivar el bloqueo del teclado mientras el teléfono se encuentra en estado inactivo

- Para activarlo, realice una pulsación larga de la tecla **#**; para desactivarlo, pulse la tecla variable y después la tecla **#**.

NOTA IMPORTANTE PARA USUARIOS DE AURICULARES

Puede enchufar los auriculares opcionales en el conector del teléfono OP27 y activar la función de respuesta automática a través del menú del modo local del OP27 o el menú de opciones del sistema del 3300. Para obtener instrucciones sobre cómo activar la respuesta automática, consulte Respuesta automática en la página 24.

SUGERENCIAS PARA HACER MÁS CÓMODO Y SEGURO SU USO

No apoye el auricular en el hombro.

El uso prolongado del auricular puede provocar molestias en el cuello, en el hombro o en la espalda, especialmente si lo apoya entre el oído y el hombro. Si usa mucho el teléfono, quizá le resulte más cómodo utilizar auriculares. Consulte Respuesta automática en la página 24 para obtener instrucciones sobre cómo activar o desactivar la respuesta automática del auricular.

PROTEJA SUS OÍDOS

El teléfono tiene control para ajustar el volumen del receptor del auricular o del accesorio manos libres. Dado que la exposición continua a sonidos fuertes puede provocar pérdida de audición, es recomendable que mantenga el volumen a un nivel moderado.

CONFIGURACIÓN DEL CARGADOR

ELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

Coloque el cargador sobre una superficie plana y uniforme a una distancia máxima de 2,5 m de una red eléctrica de 230 V c.a. No coloque el cargador en las siguientes zonas:

- zonas húmedas
- zonas que reciban la luz directa del sol
- zonas sin una ventilación adecuada
- campos magnéticos de gran intensidad (mantenga el cargador a una distancia mínima de 0,5 m de otros dispositivos eléctricos, como lámparas fluorescentes, ordenadores, radios, televisores, aparatos de y otros teléfonos)
- entornos llenos de polvo
- zonas sujetas a vibraciones, impactos o fluctuaciones de temperatura extremas

Mantenga el auricular y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

INSERTAR Y EXTRAER EL PAQUETE DE BATERÍAS

Utilice únicamente este tipo de batería en su teléfono:

Tamaño: AAA

Tipo: Ni-MH recargable / 1,2 V

Capacidad: 700

Mitel no se responsabiliza del mal funcionamiento o los daños derivados del uso de otros tipos de baterías recargables o baterías normales.

Para insertar o extraer el paquete de baterías

1. Presione la cubierta posterior del auricular hacia arriba e inserte o extraiga el paquete de baterías.
2. Al insertar las baterías, asegúrese de colocar correctamente los contactos de las baterías; de lo contrario, el teléfono podría resultar dañado.

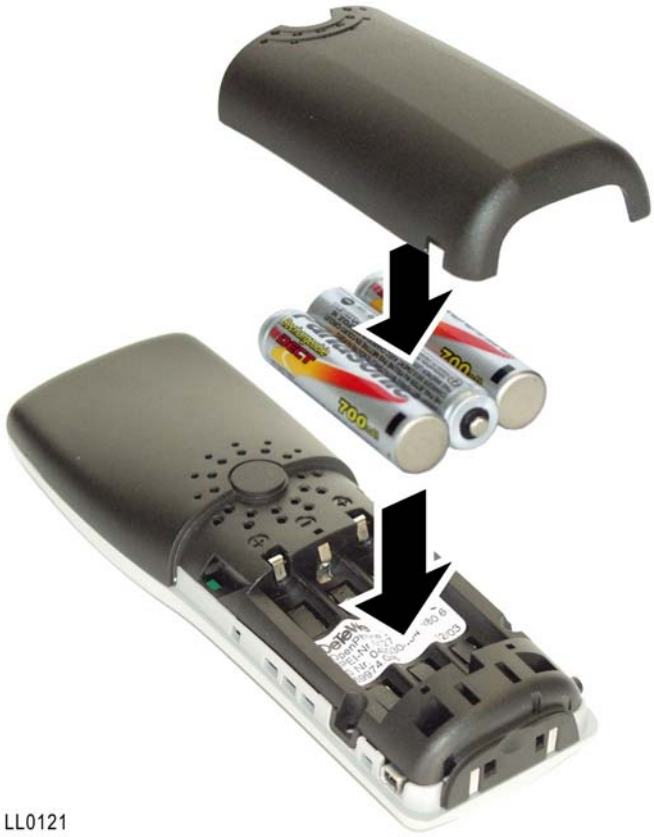

CONEXIÓN DEL CARGADOR

Conecte el cable del adaptador a la base del cargador e inserte el enchufe en la toma de corriente.

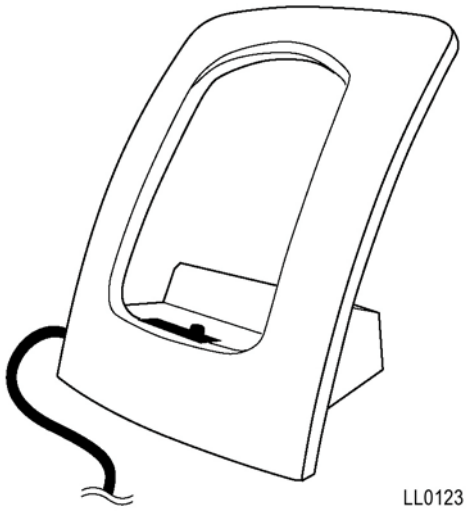

CARGA DE LAS BATERÍAS

Puede cargar y descargar las baterías infinidad de veces, pero finalmente se agotarán. Cuando el tiempo de funcionamiento (es decir, el tiempo de llamada y el tiempo de espera) se reduzca considerablemente, sustituya las baterías. Cuando cargue las baterías, deberá seguir las siguientes directrices:

- Descargue la batería a intervalos para obtener tiempos de funcionamiento prolongados. Para descargar la batería, cuelgue el auricular, pero no lo coloque en el cargador. **No intente descargar la batería con otros métodos**.
- Cargue la batería durante seis o siete horas antes de utilizar el auricular por primera vez. El máximo rendimiento de la batería sólo se obtiene después de tres a cinco ciclos de carga y descarga.
- Coloque el auricular en el cargador para obtener una carga óptima de la batería.
  - **Tiempo de carga**: De 6 a 7 horas (de descargada a capacidad completa).
  - **Tiempo de llamada**: hasta 20 horas (completamente cargadas).
  - **Tiempo de espera**: hasta 200 horas (completamente cargadas).
- Una vez sustituidas las baterías, el icono de nivel de carga no aparecerá hasta que se haya completado un ciclo de carga completo.

Precaución: Utilice únicamente las baterías que se indican. No utilice nunca una batería dañada. El calor y el frío afectan al rendimiento y a la duración de la batería. Un auricular cuya batería esté caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, aunque la batería esté completamente cargada. Deseche las baterías usadas de acuerdo con su normativa local. Nunca tire una batería al fuego.

En la pantalla del auricular aparece un icono que muestra el nivel de carga de la batería.

Icono	Nivel de carga de batería
	80 a 100 %
	60 a 80 %
	40 a 60 %
	20 a 40 %
	0 a 20 %
LL0124	Luz parpadeante; batería casi agotada; señal sonora de advertencia

Cuando la batería esté casi agotada, sonarán tres señales sonoras breves que se repetirán cada minuto. Si escucha esta señal de aviso durante una llamada, dispondrá de 3 minutos aproximadamente antes de que se apague el auricular.

ACERCA DE CARGA EN SILENCIO

Utilice la función Carga en silencio si no desea recibir llamadas cuando el teléfono OP27 se esté cargando. Normalmente, esta función se utiliza si el teléfono Mitel IP se ha asociado (programado en un suite del 3300 ICP) al teléfono OP27. En ese caso, mientras el teléfono se está cargando, las llamadas a su extensión sonarán en el teléfono Mitel IP.

Si la función Carga en silencio está activada cuando el auricular se encuentra en el cargador, en la pantalla aparecerá “Carga en silencio” y el auricular se desconectará del sistema. Cuando retire el auricular del cargador, se conectará automáticamente al sistema y podrá volver a realizar y recibir llamadas.

INICIO

ENCENDIDO / APAGADO DEL TELÉFONO OP27.

Para encenderlo

- Pulse C con el teléfono en el modo de espera (apagado).

Para apagarlo

- Con el teléfono en modo inactivo, pulse C durante al menos 2 segundos.

ACERCA DE LOS INDICADORES DE LA PANTALLA

El teléfono OP27 ofrece indicadores visuales para las siguientes características y funciones:

Icono	Descripción
	El modo de auricular está activado. Cuando se obtiene tono de marcación, aparece el icono en la pantalla.
	Indica la intensidad de la señal de radio que utiliza el auricular (cuatro niveles).
	Indica el nivel de carga de la batería (cinco niveles).
(parpadeando)	La batería está agotada. Sonará una alarma de aviso de baja batería (3 señales sonoras) con el teléfono en estado inactivo o en estado de conversación que se repetirá cada minuto. Cuando suene la alarma de aviso, dispondrá de 3 minutos aproximadamente antes de que se apague el auricular.
	El modo de altavoz está activado; cuando se obtiene tono de marcación, aparece el icono en la pantalla y se enciende la tecla del altavoz.
	El timbre está desactivado.
	El teclado está bloqueado. Pulse y después **#** para desbloquear el teclado.
	Se ha configurado un recordatorio con alarma.

ACERCA DE LOS MENÚS

Puede activar y desactivar las funciones del OP27 desde los menús:

FUNCIONES DEL MENÚ DEL SISTEMA

Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ para acceder a las siguientes funciones del menú del sistema. Utilice las teclas variables para seleccionar la acción deseada. Para salir del menú del sistema, realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.

- Guía telefónica: buscar y marcar números desde el directorio del sistema.
- Desvío de llamada: desviar las llamadas a otro teléfono.
- Teclas personales: sin función (para un uso futuro).
- Recordatorio programado: configurar una alarma de recordatorio.
- Mensaje de advertencia: muestra un mensaje a las personas que realicen las llamadas entrantes (por ejemplo, “ausente de la oficina”).
- No molestar: evita que el receptor reciba llamadas.
- Respuesta automática: configurar el auricular para que responda las llamadas automáticamente sin que suene (para utilizar con auriculares).
- Servicio nocturno: configurar el auricular como un punto de respuesta de servicio nocturno.
- Ajustar timbre: sin función (utilice en su lugar “Configuración de timbre” en la página 15).
- Definir contraseña: configurar una contraseña que proteja sus mensajes de devolución de llamada.
- Idioma: cambiar el idioma de los mensajes y las instrucciones generadas por el sistema.

FUNCIONES DEL MODO PABX

Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ para acceder a las funciones del modo PABX. Utilice las teclas variables para seleccionar la acción deseada. Para salir del menú del modo PABX, pulse **Esc**.

- Mensaje: comprobar los mensajes de devolución de llamada
- Repetir llamada: repetir la llamada al último número marcado
- Modo local: acceder a las funciones para personalizar el funcionamiento del auricular

En el menú del modo PABX, pulse **Esc** para salir.

FUNCIONES DEL MENÚ GESTIÓN DE LLAMADAS

Durante una llamada, realice una pulsación breve de la tecla ⓘ para acceder a las siguientes funciones adicionales desde el menú del modo PABX:

- Micrófono: silenciar el micrófono.
- Retener: retener una llamada.

FUNCIONES DE MODO LOCAL

Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ, pulse para seleccionar **Modo local**, y después pulse **OK** para acceder a las funciones del menú del modo local. Para mantener un nivel del menú, pulse **Esc**. Para activar o desactivar una opción del menú, pulse **OK**.

- Bloqueo de teclado: evita la marcación accidental al bloquear las teclas del teléfono
- Configuración de timbre
  - Melodía: elegir entre 30 melodías
  - Tipo: seleccionar el tipo de notificación: melodía completa, un sólo compás o pitido
  - Dispositivo: seleccionar timbre o vibrador
  - Volumen: configurar el volumen del timbre
- Sistema
  - Suscripción: **(sólo para uso del administrador del sistema)**
  - IPEI – **(administrador del sistema sólo para uso)**
- Opciones de teléfono
  - Bloqueo de teclado automático: activa automáticamente la función de bloqueo de teclado si el auricular permanece inactivo durante 1 minuto sin que se pulse ninguna tecla.
  - Clic de tecla: ofrece un clic sonoro cada vez que se pulsa una tecla
  - Alarma: configura una alarma de recordatorio
  - Tecla SOS: marca un número de emergencia
  - Respuesta automática: responde las llamadas automáticamente sin que suene (para utilizar con auriculares).
  - Carga en silencio: desconecta el auricular del sistema durante la carga
  - Alerta de cobertura: emite cuatro señales sonoras breves si la señal es débil
  - Nombre de usuario: le permite programar su nombre en la pantalla del auricular (máximo de 16 caracteres)
  - Idioma: configura el idioma de los menús locales
  - Contraste: le permite configurar el contraste de la pantalla

PERSONALIZACIÓN DEL TELÉFONO

CAMBIO DE IDIOMA

Para configurar el idioma de la pantalla del auricular, deberá cambiar el idioma de las instrucciones del menú local y de los mensajes generados por el sistema. Las instrucciones del menú local se ofrecen en inglés, holandés, alemán, italiano, francés y español. El idioma predeterminado es inglés.

Para cambiar el idioma del menú local:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Opción de teléfono**.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para seleccionar **Idioma**.
7. Pulse **OK**.
8. Pulse hasta que se resalte el idioma deseado.
9. Pulse **OK**. Aparecerá una marca de verificación (✓) junto al idioma seleccionado.

Para cambiar el idioma de los mensajes del sistema:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca **¿Idioma?**.
3. Pulse **Sí**.
4. Pulse **Cambiar**.
5. Pulse **No** hasta que aparezca el idioma deseado.
6. Pulse **Sí**.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen del teléfono, del altavoz y de los auriculares (si están conectados).

1. Pulse .
2. Realice una pulsación larga de la tecla . En la pantalla aparece “Volumen”.
3. Pulse varias veces para ajustar el volumen.

CONFIGURACIÓN DE TIMBRE

Puede elegir entre 30 melodías diferentes con diversos tonos de llamada, configurar la melodía completa o un pitido para todas las llamadas entrantes, activar o desactivar el timbre y activar o desactivar el vibrador.

Para configurar las opciones de timbre:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Configuración de timbre**.
5. Pulse **OK**.
6. Ajuste los siguientes parámetros:
   - Melodía: elegir entre 30 melodías
   - Tipo: seleccionar el tipo de notificación: melodía completa, un sólo compás o pitido
   - Dispositivo: timbre o vibrador
   - Volumen: ajustar el volumen para llamadas internas, llamadas externas, llamadas VIP y mensajes

   Aparecerá una marca de verificación (✓) junto al ajuste activado.
7. Pulse **Esc** para salir del menú Modo local.

CONFIGURACIÓN DEL NOMBRE

Si el Administrador del sistema no ha programado su nombre para que aparezca en la pantalla del auricular, puede hacerlo usted mismo siguiendo este procedimiento.

Para configurar su nombre:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Opción de teléfono**.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para seleccionar **Nombre de usuario**.

7. Introduzca su nombre con el teclado (máximo de 16 caracteres).
   - Para cada letra del nombre, pulse la tecla correspondiente en el teclado hasta que aparezca la letra en pantalla; por ejemplo, para la letra C, pulse el número 2 tres veces. Utilice las teclas variables ↔ para mover el cursor. Si la siguiente letra que desee escribir se encuentra en la misma tecla que la letra anterior, pulse la tecla variable ↔ antes de continuar. Para eliminar una letra, pulse C. Para insertar un espacio, pulse 0 dos veces.
   - Si realiza una pulsación larga de una tecla de carácter en el editor cambiará de mayúsculas a minúsculas (misma acción para el cambio contrario).
8. Pulse **Esc**.

AJUSTE DEL CONTRASTE

Para ajustar el contraste:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Opción de teléfono**.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para seleccionar **Contraste**.
7. Pulse **OK**.
8. Pulse para seleccionar el contraste deseado. Hay siete niveles. 1 es el más claro, 7 es el más oscuro.
9. Pulse **OK**.
10. Pulse **Esc**.

USO DE LAS FUNCIONES DEL AURICULAR

CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES OPCIONALES

Para activar o desactivar las funciones opcionales:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Opción de teléfono**.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para seleccionar la opción deseada:
   - **Bloqueo de teclado automático:** cuando esta función está activada, bloquea automáticamente el teclado si el auricular permanece inactivo durante 1 minuto sin que se pulse ninguna tecla. Cuando se activa el bloqueo de teclado automático, aparece en la pantalla el icono 🔒. Para desactivar el bloqueo del teclado, pulse la tecla variable 🔒 y después pulse la tecla #. Si apaga el auricular cuando el bloqueo de teclado automático está activado, la función permanecerá activada cuando vuelva a encender el auricular.
   - **Clic de tecla**: ofrece un tono sonoro cada vez que se pulsa una tecla.
   - **Respuesta automática:** responde automáticamente las llamadas que recibe el auricular sin que éste suene. El OP27 dará un tono de llamada antes de responder. Esta función también responde automáticamente una llamada entrante al retirar el auricular del cargador y libera automáticamente una llamada al volver a colocarlo en el cargador.
   - **Carga en silencio:** evita que suenen las llamadas en el auricular mientras se está cargando (consulte Acerca de carga en silencio en la página 11 para obtener más detalles).
   - **Alerta de cobertura:** le advierte si la conexión de señal con el auricular se debilita. Se emiten cuatro señales sonoras breves. Esta advertencia suena más alto en el modo inactivo que en el modo de conversación.
7. Pulse **OK**. Junto a la opción, aparece el icono ✓ para indicar que ésta se encuentra activada. Un signo **–** indica que la función está desactivada.
8. Pulse **Esc**.

ACTIVACIÓN DE BLOQUEO DE TECLADO

Puede bloquear el teclado del auricular para evitar que marque accidentalmente un número. El teclado se activa temporalmente cuando se recibe una llamada.

Para bloquear el teclado:

- Realice una pulsación larga de la tecla **#** con el teléfono en estado inactivo. En la pantalla aparecerá “Bloqueo de teclado”.

Para desbloquear el teclado:

- Pulse y después, la tecla **#**.

CONFIGURACIÓN DE UNA ALARMA

Puede configurar una alarma para que le recuerde citas o reuniones importantes:

Para configurar una alarma:

1. Realice una pulsación breve de la tecla .
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Opción de teléfono**.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para seleccionar **Alarma**.
7. Pulse **OK**.
8. Pulse **OK**.
9. Ajuste la hora en formato de 24 horas (horas:minutos). Observe que sólo puede configurar una alarma si el administrador ha ajustado la hora del sistema en formato de 24 horas. En ese caso, la hora del sistema aparecerá en la pantalla cuando el auricular se encuentra en estado inactivo.
10. Pulse **Esc** varias veces para volver a la pantalla principal. En la pantalla aparecerá el icono para indicar que se ha configurado una alarma.

    Las siguientes condiciones se aplican a las alarmas:

    - Si el auricular está inactivo y suena una alarma, aparecerá “Alarma” en la pantalla con una indicación de melodía. Si se encuentra en mitad de una llamada, oirá un tono débil en la línea de voz durante un máximo de 60 segundos.
    - El volumen de la alarma es el mismo que el volumen del tono de llamada interno.
    - Las llamadas entrantes y la gestión de mensajes anulan las alertas de alarma y las desactivarán.
    - El encendido o apagado del auricular no afecta a la configuración de las alarmas; no obstante, las alertas de alarma no se ofrecen si el auricular se encuentra apagado.

Para detener una alarma:

- Pulse cualquier tecla para detener y desactivar una alarma.

USO DE LA TECLA SOS

Puede programar un número de emergencia con la tecla SOS del auricular.

Para programar un número SOS:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Modo local**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar **Opción de teléfono**.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para seleccionar **Número SOS**.
7. Con el teclado, introduzca el número de emergencia que desea asignar a la tecla SOS.
8. Pulse **OK**.
9. Pulse **Esc**.

Para marcar el número SOS:

- Realice una pulsación larga de la tecla Ⓡ sólo con el teléfono en modo inactivo (evita un uso accidental).

REALIZACIÓN Y RESPUESTA DE LLAMADAS

Para realizar una llamada:

1. Pulse .
2. Marque el número.

Para realizar una marcación previa del número:

1. Marque el número (pulse la tecla variable para no equivocarse con el número).
2. Pulse OK.

Para utilizar la función de repetir llamada:

1. Realice una pulsación breve de la tecla .
2. Pulse para seleccionar **Repetir llamada**.
3. Pulse **OK**.

CONTESTACIÓN DE UNA LLAMADA

Para contestar una llamada:

1. Pulse .
2. Pulse para utilizar la función de altavoz. Oirá a la persona que realiza la llamada a través del altavoz de la parte superior del auricular. Si escucha la señal de una llamada entrante puede eliminar el tono de llamada temporalmente con una pulsación breve de la tecla .

   Esto no afecta a la señal de llamada visual.

FUNCIONAMIENTO DE MANOS LIBRES

Para realizar llamadas con el sistema de manos libres:

1. Pulse .
2. Marque el número.
3. Deposite el auricular en algún sitio.
4. Comuníquese por el altavoz y el micrófono.

Para cambiar al sistema de manos libres durante una llamada o para responder una llamada en el modo manos libres:

1. Pulse .
2. Deposite el auricular en algún sitio.
3. Comuníquese por el altavoz y el micrófono.
4. Para colgar, pulse o .

USO DE LA GUÍA TELEFÓNICA DEL SISTEMA

Puede acceder a un numero desde la guía telefónica del sistema introduciendo un nombre en la pantalla del auricular.

Para cada letra del nombre, pulse la tecla correspondiente en el teclado hasta que aparezca la letra en pantalla; por ejemplo, para la letra C, pulse el número 2 tres veces. Para corregir errores utilice la tecla variable ←. Si la siguiente letra en un nombre está en la misma tecla que la letra anterior, pulse la tecla variable → antes de continuar. Si es necesario, utilice la tecla variable → para agregar un espacio entre el nombre y el apellido.

Para utilizar la guía telefónica del sistema:

1. Pulse **Guía telefónica**.
2. Escriba el nombre de la persona deseada.

   Para cada letra del nombre, pulse la tecla correspondiente en el teclado hasta que aparezca la letra en pantalla; por ejemplo, para la letra C, pulse el número 2 tres veces. Para corregir errores, pulse la tecla variable ←. Si la siguiente letra en un nombre está en la misma tecla que la letra anterior, pulse la tecla variable → antes de continuar. Si es necesario, utilice la tecla variable → para agregar un espacio entre el nombre y el apellido.
3. Pulse la tecla variable **Búsqueda**.
4. Si no hay coincidencias, modifique la entrada original.
5. Si el nombre se repite más de una vez, pulse **Siguiente**.
6. Para realizar la llamada, pulse **Llamar**.
7. Para modificar la entrada, pulse **Reintentar**.
8. Para salir, realice una pulsación larga de la tecla ⓘ o pulse la tecla C.

USO DE SU GUÍA TELEFÓNICA PERSONAL

Puede almacenar hasta 100 entradas de teléfonos personales en la guía telefónica del OP27. Cada entrada puede contener un máximo de 16 caracteres para el nombre y 32 dígitos para el número.

Para agregar una entrada a la guía telefónica personal:

1. Pulse (flecha abajo) para acceder al menú Guía telefónica.
2. Pulse **Nueva**, o

   Pulse **Opciones** y después para seleccionar **Nueva**.
3. Pulse **OK**.
4. Introduzca el número:
   - Realice una pulsación breve de la tecla C para eliminar un dígito o un carácter.
   - Realice una pulsación larga de la tecla C para eliminar toda la cadena de dígitos o caracteres.
   - Pulse 0 dos veces para insertar un espacio.
   - Realice una pulsación breve de la tecla ↔ para mover el cursor un dígito o un carácter.
   - Realice una pulsación breve de la tecla **Esc** para volver al menú anterior
   - Realice una pulsación larga de la tecla **Esc** para volver a la pantalla inactiva

5. Pulse **OK** cuando el número esté completo.
6. Introduzca el nombre:
   - Para cada letra del nombre, pulse la tecla correspondiente en el teclado hasta que aparezca la letra en pantalla; por ejemplo, para la letra C, pulse el número 2 tres veces. Para corregir errores, utilice las teclas variables ↔. Si la siguiente letra que desee escribir se encuentra en la misma tecla que la letra anterior, pulse las teclas variables ↔ antes de continuar. Si es necesario, pulse la tecla 0 dos veces para agregar un espacio entre el nombre y el apellido.
   - Si realiza una pulsación larga de una tecla de carácter en el editor cambiará de mayúsculas a minúsculas (misma acción para el cambio contrario).
7. Pulse **OK**.
8. Si es necesario, pulse **Opciones** y después **Editar** para modificar el nombre o el número.
9. Pulse **Esc**.

Para realizar una llamada con su guía telefónica personal:

1. Pulse (flecha abajo).
2. Pulse para seleccionar la entrada deseada.
3. Pulse para llamar al número que aparece.

Para buscar una entrada en su guía telefónica personal:

1. Pulse (flecha abajo).
2. Introduzca el nombre o el número al que desea llamar (puede introducir parte del nombre o del número).
3. Al cabo de unos segundos, aparecerán en la pantalla las entradas que coincidan.
4. Pulse para seleccionar la entrada deseada.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse para llamar al número que aparece.

Para eliminar una entrada de la guía telefónica personal:

1. Pulse (flecha abajo).
2. Pulse **Opciones**.
3. Pulse para seleccionar **Eliminar**.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse **OK**.

REPETIR LLAMADA (NÚMEROS EXTERNOS)

Si selecciona repetir llamada, se marcará automáticamente el último número marcado:

Para volver a marcar números externos:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Repetir llamada**.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse para seleccionar el número externo deseado.
5. Pulse **OK**.

REPETICIÓN DE NÚMERO GUARDADO (INTERNO O EXTERNO)

Para guardar el último número marcado:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Guardar último número.

Para volver a marcar un número guardado:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Repetir último número guardado.

MARCACIÓN RÁPIDA - PERSONAL

Para marcar un número de marcación rápida personal almacenado:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Marcación rápida personal-Invocar.
3. Introduzca un número de índice 00 y 09.

Para almacenar un número de marcación rápida personal:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Marcación rápida personal-Almacenar.
3. Introduzca un número de índice.
4. Marque el número que se va a almacenar (pulse **Retener** entre los dígitos para crear una pausa mientras marca el número – pulse **Retener** más de una vez para prolongar la pausa).
5. Pulse .

RESPUESTA AUTOMÁTICA

Esta función sólo puede utilizarse si se conectan auriculares al teléfono OP27.

Para activar o desactivar la respuesta automática:

No se trata de la función de respuesta automática interna del auricular OP27.

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca **¿Respuesta automática?**.
3. Para activar la Respuesta automática, pulse **Activar**.
4. Para desactivar la Respuesta automática, pulse **Desactivar**.

Para contestar una llamada al oír un tono de llamada:

- Comuníquese por el altavoz y el micrófono.

Para terminar una llamada:

- Pulse C O ⌒. Si el auricular tiene un conmutador de gancho de encendido/apagado conectado al cable, libere el conmutador.

Para activar o desactivar la respuesta automática del auricular:

- Elija la función de Respuesta automática en el menú interno del modo local.

GESTIÓN DE LLAMADAS

RETENCIÓN DE LLAMADAS

Para retener una llamada:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Retener**.
3. Pulse **OK**.

Para recuperar una llamada retenida:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar **Retener**.
3. Pulse **OK**. La llamada retenida se recuperará.

Para recuperar una llamada retenida en otro auricular OP27:

1. Pulse para obtener tono de llamada.
2. Marque el código de acceso de la función Retener llamadas – Recuperación remota.
3. Marque el número de la estación que realizó la llamada retenida.

TRANSFERENCIA

Para transferir una llamada activa:

1. Pulse R.
2. Marque el número del tercer participante.
3. Siga uno de estos pasos:
   - Para finalizar la transferencia, pulse **Liberar**.
   - Para anunciar la transferencia, espere una respuesta, consulte y después pulse **Liberar**.
   - Para recuperar la llamada, pulse C.

Para transferir una llamada activa con el auricular en activo:

- Pulse R.
- Marque el número del tercer participante.
- Pulse para completar la transferencia.

CONFERENCIA

Para establecer una conferencia cuando dos personas están hablando o invitar a otra persona a una conferencia ya iniciada:

1. Pulse R.
2. Marque el número del nuevo interlocutor.
3. Espere una respuesta.
4. Pulse R.

Para salir de una conferencia:

- Pulse .

Para dividir una conferencia y hablar en privado con la primera persona con la que la inició:

- Pulse **Dividir**.

ALTERNAR

Para llamar a otra persona mientras se encuentra en una llamada entre dos personas:

1. Pulse R.
2. Marque el número.

Para alternar entre las dos personas:

- Pulse **Cambiar**.

DESVÍO DE LLAMADAS

El desvío de llamadas le permite redirigir las llamadas entrantes hacia otro número. ***Siempre*** desvía las llamadas entrantes con independencia del estado de su teléfono. ***B-Int*** desvía las llamadas internas cuando su teléfono está comunicando y B-Ext desvía las llamadas externas cuando su teléfono está comunicando. ***NA-Int*** desvía las llamadas internas después de sonar varias veces y no se contesta la llamada, ***NA-Ext*** desvía las llamadas externas después de sonar varias veces y no se contesta. Resulta habitual configurar un desvío de llamadas a un sistema de buzón de voz que esté integrado en el sistema 3300 (consulte con su administrador del sistema para obtener más detalles sobre el sistema de buzón de voz).

El auricular no ofrece ninguna indicación visual para mostrar que el Desvío de llamadas está activado; no obstante, sí ofrece una indicación sonora. Si se activa el Desvío de llamadas, oirá un tono de marcación interrumpido siempre que descuelgue el teléfono (con la tecla).

Para programar el Desvío de llamadas:

1. Realice una pulsación larga de la tecla .
2. Pulse **No** hasta que aparezca "¿Desvío de llamadas?".
3. Pulse **Sí**.
4. Pulse **Siguiente** hasta que aparezca el tipo de Desvío de llamadas deseado (véase más arriba).
5. Pulse **Revisar**.
6. Si un número ya está programado, pulse **Cambiar**.
7. Pulse **Programa**.
8. Siga uno de estos pasos:
   - Marque el número de destino.
   - Para Desvío de llamadas estoy aquí, marque su número de extensión.
9. Pulse **Guardar**.
10. Realice una pulsación larga de la tecla .

Para activar y desactivar el Desvío de llamadas (una vez que se ha programado):

1. Realice una pulsación larga de la tecla .
2. Pulse **No** hasta que aparezca "¿Desvío de llamadas?".
3. Pulse **Sí**.
4. Pulse **Siguiente** hasta que aparezca el tipo de Desvío de llamadas deseado.
5. Pulse **Revisar**.
6. Pulse **Cambiar**.
   - Para activar el Desvío de llamadas, pulse **Activar**. Si se activa el Desvío de llamadas, oirá un tono de marcación interrumpido siempre que descuelgue el teléfono (con la tecla).
   - Para desactivar el Desvío de llamadas, pulse **Desactivar**.
7. Realice una pulsación larga de la tecla .

Para desviar llamadas desde un aparato remoto a su ubicación actual (Desvío de llamadas – Remotas):

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca "¿Desvío de llamadas?".
3. Pulse **Sí**.
4. Pulse **Siguiente** hasta que aparezca "Estoy aquí".
5. Pulse **Sí**.
6. Marque la extensión del aparato remoto.
7. Pulse **Guardar**.

Para cancelar el Desvío de llamadas – Remota desde el aparato en que se definió el desvío remoto:

1. Pulse ⌒.
2. Marque el código de acceso de la función Cancelar desvío de llamadas Donde ubicarme – Remotas.
3. Marque la extensión del aparato remoto.
4. Pulse ⌒.

Para cancelar el Desvío de llamadas – Remota desde el aparato en que se desvió:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca "¿Desvío de llamadas?".
3. Pulse **Sí**.
4. Pulse **Revisar**.
5. Pulse **Cambiar**.
6. Pulse **Desactivar**.
7. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.

Para asegurarse de que las llamadas no se vuelven a desviar a la extensión de destino (Desvío de llamadas – Final de cadena):

1. Pulse ⌒.
2. Marque el código de acceso de la función Desvío de llamadas – Final de cadena.
3. Pulse ⌒.

Para permitir nuevamente que el número de teléfono de destino desvíe llamadas:

1. Pulse ⌒.
2. Marque el código de acceso de la función Cancelar desvío de llamadas – Final de cadena.
3. Pulse ⌒.

Para obligar el desvío de una llamada entrante:
(Desvío de llamadas – Forzado):

- Pulse **Desvío**.

Para anular el desvío de llamadas y llamar a una extensión
(Desvío de llamadas – Anular):

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Desvío de llamadas – Anular .
3. Marque el número de extensión.

DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

La función Devolución de llamada permite solicitar al sistema que le avise cuando una extensión ocupada o una línea externa ocupada quede libre, o cuando el teléfono que no contestó se descuelgue y se vuelva a colgar.

Para solicitar una Devolución de llamada al llamar a un aparato que está comunicando o que no contesta:

1. Pulse **Devolución de llamada**.

   –o bien–

   Marque el código de acceso de la función Devolución de llamada - Configuración.

Para cancelar una devolución de llamada:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Devolución de llamada Cancelar Individual.
3. Marque el número del aparato al que se ha llamado.
4. Pulse .

Para cancelar todas las devoluciones de llamada:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Devolución de llamada Cancelar.
3. Pulse .

MENSAJES – DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

Para dejar una indicación de mensaje en espera en un teléfono al oír el tono de comunicar o de llamada:

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar Mensaje.
3. Pulse **OK**.

Para contestar una condición de mensaje en espera en su teléfono:

En la pantalla aparece "MENSAJES" cuando hay mensajes de devolución de llamada en espera.

1. Realice una pulsación breve de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar Mensaje.
3. Pulse **OK**.
4. Si se exige una contraseña, márquela y pulse **Intro**.
5. Pulse **Sí**.
6. Siga uno o todos estos pasos, si lo desea:
   - Para ver la hora de envío del mensaje, pulse la tecla **Más**.
   - Para ver el número de teléfono de la persona que realizó la llamada, pulse la tecla **Más** dos veces.
7. Siga uno de estos pasos, si lo desea:
   - Para llamar a la persona que envía el mensaje, pulse **Llamar**.
   - Para eliminar el mensaje, pulse **Borrar**.
   - Para ver el siguiente mensaje, pulse **Mensaje**.

Para comprobar los mensajes desde una estación remota :

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca “¿Mensajes remotos?”.
3. Pulse **Sí**.
4. Marque su número de extensión.
5. Pulse **Intro**.
6. Si se exige una contraseña, introduzca la contraseña y pulse **Intro**.
7. Pulse **Sí**.

Para definir o cambiar una contraseña:

Puede programar una contraseña para evitar el acceso a sus mensajes de devolución de llamada. Si establece una contraseña, deberá introducirla para consultar sus mensajes desde otro teléfono. Para definir o cambiar una contraseña:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca “¿Definir contraseña?”.
3. Pulse **Sí**.
4. Siga uno de estos pasos:
   - Para introducir una nueva contraseña, introduzca su contraseña (hasta 7 dígitos, sin incluir 0).
   - Para cambiar o borrar su contraseña, introduzca su contraseña actual.
4. Pulse **Intro**.
5. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.

Para eliminar una contraseña:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca “¿Definir contraseña?”.
3. Pulse **Sí**.
4. Escriba la contraseña actual.
5. Pulse **Intro**.
6. Cuando aparezca "Nueva contraseña", marque 0.
7. Cuando aparezca "Verificación", marque 0.
8. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.

Consulte los pasos que debe seguir para cancelar la indicación de Devolución de llamadas – Mensajes activada en un aparato, en la sección Devolución de llamada en la página 29.

USO DE FUNCIONES AVANZADAS

CÓDIGOS DE CUENTA

Para utilizar códigos de cuenta forzados:

1. Pulse .
2. Marque los dígitos del Código de cuenta.
3. Siga uno de estos pasos:
   - Para enviar el Código de cuenta, pulse la tecla **#**.
   - Para cancelar, pulse ∗**.**

Para introducir un Código de cuenta durante una llamada:

1. Realice una pulsación larga de la tecla .
2. Pulse **Sí**.
3. Marque los dígitos del Código de cuenta.
4. Pulse **Guardar**.
5. Siga uno de estos pasos:
   - Si desea un código de cuenta verificado, pulse **Sí**.
   - Si desea un código de cuenta no verificado, pulse **No**.

ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS

Para recuperar una llamada retenida por la operadora:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Estacionamiento de llamadas – Recuperación remota.
3. Marque el identificador de la consola y el número de Ranura en espera.

CAPTURA DE LLAMADAS

Para contestar una llamada que suena en otro aparato de su Grupo de captura de llamadas:

1. Pulse .
2. Pulse **Captura**.

Para contestar una llamada que suena en otro aparato no incluido en su Grupo de captura de llamadas:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función Captura de llamada dirigida.
3. Marque el número del aparato que está sonando.

LLAMADA EN ESPERA

Para poner en espera una estación ocupada:

- Pulse **Esperar**.

Para recuperar una llamada al escuchar el tono de llamada en espera:

- Pulse **Cambiar**.

NO MOLESTAR

Para activar o desactivar No molestar:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse para seleccionar ”No molestar”.
3. Pulse **Activar** o **Desactivar**.

Para activar No molestar desde un aparato remoto:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función No molestar Remoto.
3. Marque el número del aparato al que se debe aplicar No molestar.
4. Pulse .

Para desactivar No molestar desde un aparato remoto:

1. Pulse .
2. Marque el código de acceso de la función No molestar Cancelar Remoto.
3. Marque el número del aparato con No molestar activado.
4. Pulse .

ANULAR

Para utilizar la función Anular al oír el tono de ocupado o No molestar:

Marque el código de acceso de la función Anular.

RECORDATORIO

Para programar un Recordatorio:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca “¿Recordatorio programado?”.
3. Pulse **Sí**.
4. Introduzca la hora en formato 24 horas.
5. Pulse **Guardar**.

Para ver, cambiar o cancelar un recordatorio pendiente:

1. Realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.
2. Pulse **No** hasta que aparezca "¿Recordatorio programado?".
3. Pulse **Sí**.
4. Siga uno de estos pasos:
   - Para cambiar el recordatorio, pulse **Cambiar**, introduzca la nueva hora y pulse **Guardar**.
   - Para cancelar el recordatorio, pulse **Borrar**.
   - Para salir sin cancelar el recordatorio, realice una pulsación larga de la tecla ⓘ.

Para acusar recibo a un recordatorio cuando el teléfono suena una vez:

- Pulse **Confirmar**.

LOCALIZACIÓN EN GRUPO / RESPUESTA ENCUÉNTREME

Localización en grupo le permite localizar un grupo de teléfonos a través de sus altavoces incorporados. Se puede pertenecer a un máximo de tres grupos de localización, siendo uno de ellos el grupo "principal".

Cuando tenga que contestar una Localización en grupo pero no conozca la identidad o el número de extensión de la persona que se desea localizar, utilice la función Respuesta Encuéntreme. Dispone de hasta quince minutos, después de recibir la localización, para utilizar la Respuesta Encuéntreme.

Para realizar una Localización en grupo:

1. Pulse ☎.
2. Marque el código de acceso de la función Anuncio directo.
   - Para localizar el grupo principal, pulse #.
   - Para localizar un grupo específico, marque el número de directorio de grupos de localización.
3. Hable con la persona de la extensión marcada después del tono.

Para contestar una Localización en grupo utilizando la Respuesta Encuéntreme:

1. Pulse ☎.
2. Marque el código de acceso de la función Respuesta Encuéntreme.
   - Para contestar una localización desde el grupo principal, pulse #.
   - Para contestar una localización desde un grupo específico, marque el número del directorio del grupo de localización.

FLASH EN LÍNEA PRINCIPAL

La función Flash en línea principal le permite acceder a las funciones Centrex (si están disponibles) mientras atiende una llamada externa.

Para emitir un flash en línea principal mientras atiende una llamada externa:

1. Pulse la tecla R.
2. Marque el código de acceso de la función Flash simple en línea principal o Flash doble en línea principal.
3. Espere el tono de marcar.
4. Marque el código de acceso de la función Centrex.

APROBACIONES REGLAMENTARIAS

La marca CE que viene en el producto indica la conformidad con la RTTE Directive 99/05/EC (Directiva de equipos de radio y terminales de telecomunicaciones).

Para obtener una copia completa de la Declaración de conformidad de los fabricantes, póngase en contacto con el Responsable de aprobaciones reglamentarias en la siguiente dirección:

Mitel Networks Ltd
Mitel Business Park
Portskewett, Monmouthshire
NP26 5YR
UK.

ÍNDICE

2

230 V c.a., 8

A

Adaptador, para cargador, 9
Administrador del sistema, 13
Alerta de cobertura, 13
Alerta de rango, 7
Alerta, cobertura, 13
Anular, 29, 33
Aprobaciones, 35
Aprobaciones reglamentarias, 35
Auricular
  encendido/apagado, 11
  indicadores visuales, 11
  personalización, 14
Auriculares, 7

B

Batería
  fabricante, 8
Baterías
  carga, 10
  descarga, 10
  eliminación, 10
  sustitución, 8
Bloqueo de menús, 6
Bloqueo de teclado automático, 6

C

Campos magnéticos, 8
Captura, 32
Captura de llamadas, 32
Características y funciones, 6
Carga en silencio, 7, 11
Cargador
  conexión, 9
Cargador, configuración, 8
Clic de tecla, 6
Códigos de cuenta, 32
Colocación, baterías, 8
Comodidad y seguridad, 8
Configuración de alarma, 6
Configuración de múltiples timbres, 6
Contraseña, para mensajes de devolución de llamada, 31
Contraste, 7

D

Devolución de llamada, 29

E

Eliminación de una contraseña, 31
Emergencias médicas, 7
Emparejamiento, 11
Estación remota, comprobación de mensajes, 30
Estacionamiento de llamadas, 32

F

Flash, 35
Flash doble, 35
Flash en línea principal, 35
Flash simple, 35
Funciones avanzadas, 32
Funciones, avanzadas, 32

G

Guía telefónica, 6

H

Hora y fecha, 7

I

Iconos
  nivel de batería, 10
  significado, 11
Idioma, cambio, 14
Idiomas, 7
Indicadores de la pantalla, 11
IPEI, 13

L

Llamada en espera, 33
Llamadas molestas, 7
Localización, 34
Localización en grupo, 34

M

Marcación accidental, 7
Melodías, 6
Mensajes, 30
Menú
  funciones del sistema, 12
  modo Gestíon de llamadas, 12
  modo local, 13
  modo PABX, 12
Menú de modo PABX, 12
Menú del sistema, 12
Menú Gestión de llamadas, 12
Menú y teclas variables, 6
Modo local
  menú, 13

N

No molestar, 33
Número SOS, 6

O

Oídos, protección, 8
OpenPhone 27
  características, 6
  encendido/apagado, 11
  figura, 5
  menús, 12
Operadora, 32

P

Paquete, batería, 8
Personalización del teléfono, 14
Pitido, 6
Powering on/off, 11
Pulsación breve
  descripción. Consulte
Pulsación larga
  función, 6

R

Recordatorio, 33
Recordatorio programado, 34
Respuesta automática, 6
Respuesta Encuéntreme, 34

S

Servicios de emergencia, 7

T

tecla SOS, 7
Teclas
  funciones, 6
Teléfono inalámbrico, 5
Tiempo de espera, de baterías, 10
Tiempo de llamada, del auricular, 10
Toma de corriente, 9

V

Vibrador, 6
Volumen, 6

®,™ Marca comercial de Mitel Networks Corporation
©Copyright 2004, Mitel Networks Corporation
Todos los derechos reservados